




ATEM Mini Pro • GPI & Tally Interface • Tally Box

接続方法と接続トラブル対応

接続方法



D Sub 25ピン

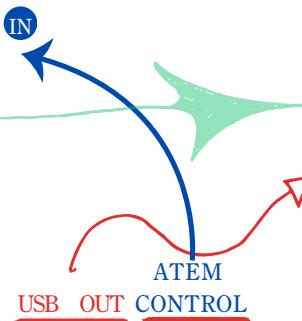

接続できない場合

「お届け時は自動接続設定していますが、

再接続時に接続できない場合があります。その場合は手動設定を行ってください。」

設定方法: 設定を行う際は、GPI と ATEM をパソコンに USB ケーブルで接続します。「Atem Software Control」の最新バージョンをインストールし、ネットワーク設定で ATEM と GPI の IP アドレスを一致させます。設定完了後は ATEM と GPI の電源を切り、機器を再起動してください。[IP アドレス設定の例は下記の画像をご参照ください。](#)

