

RIEDEL Bolero アンテナ×2台接続

- ・ Boleroアンテナ (Stand Aloneライセンス搭載) ×2
 - ・ Boleroベルトパック×12
 - ・ 首掛け式ヘッドセット×12
 - ・ Boleroチャージャー×2
 - ・ GiGaCore×1
 - ・ LANケーブル 10m (Gigacore~アンテナ接続用) ×2
 - ・ LANケーブル 3m (Gigacore~PC接続用) ×1
 - ・ ノートPC×1
- 【オプション】
- ・ LANケーブル 90m (長距離接続用)



※アンテナ1台につきベルトパック10台まで接続可能。


アンテナのカバーエリアは見通し150m程度 (無指向性) です。



Stand Aloneライセンスは1システムに1台ライセンス搭載のアンテナがあれば

複数アンテナ使用時も1ライセンスで駆動可能です。

アンテナへのLANケーブルの最大接続距離はMax100mまでです。

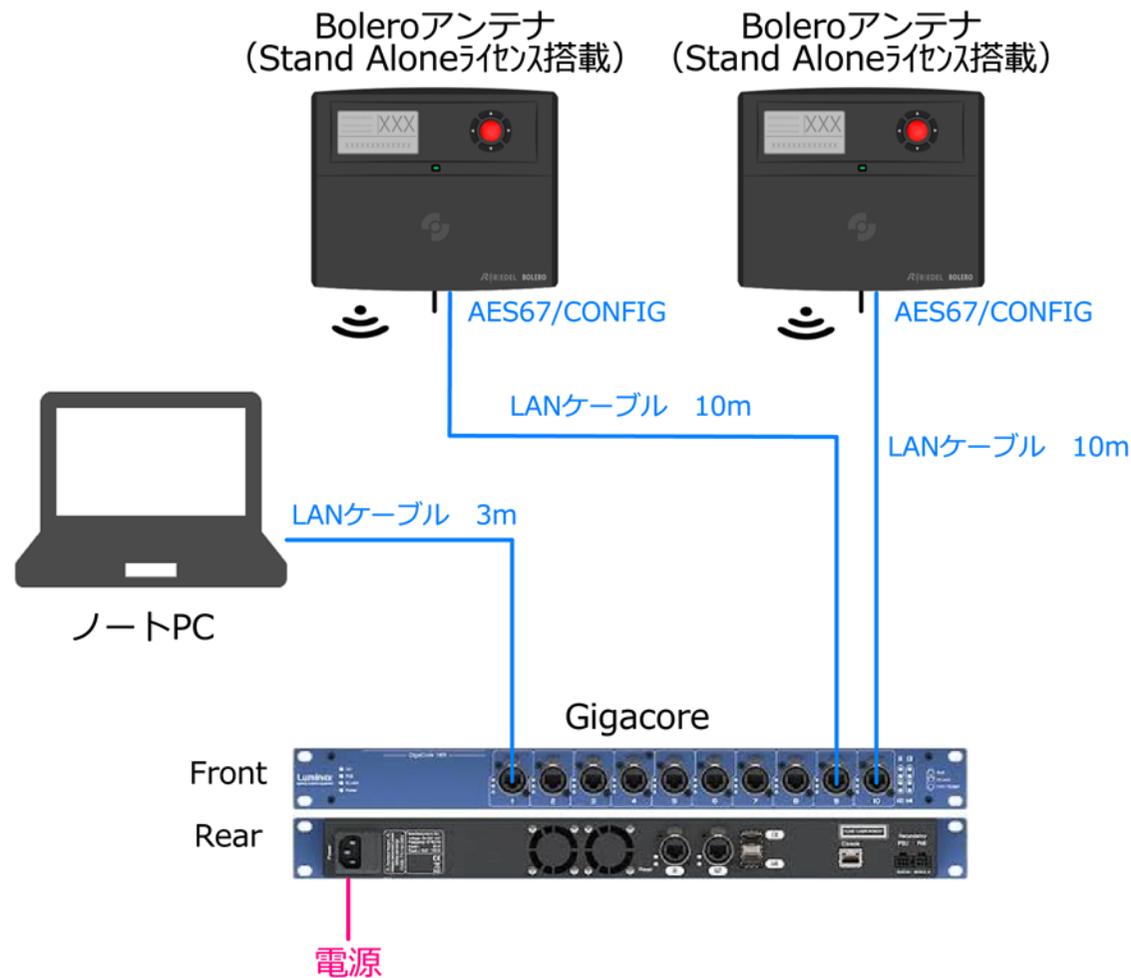



— LAN (Cat5e以上)

RIEDEL Bolero Standard Set+ NSA-002A



- ・ Boleroアンテナ (Stand Aloneライセンス搭載) ×1
 - ・ Boleroベルトパック×6
 - ・ 首掛け式ヘッドセット×6
 - ・ Boleroチャージャー×1
 - ・ NPS-30W (PoEインジェクター) ×1
 - ・ LANケーブル 10m (NPS-30W~アンテナ接続用) ×1
 - ・ LANケーブル 3m (NSA-002A~PC接続用) ×1
 - ・ LANケーブル 5m (NPS-30W~NSA-002A接続用) ×1
 - ・ ノートPC×1
 - ・ NSA-002A×1
 - ・ IF4W4×1 (2W有線インカムと接続する場合)
- 【オプション】
- ・ LANケーブル 90m (長距離接続用)

※アンテナ1台につきベルトパック10台まで接続可能。
 アンテナのカバーエリアは見通し150m程度 (無指向性) です。
 アンテナへのLANケーブルの最大接続距離はMax100mまでです。

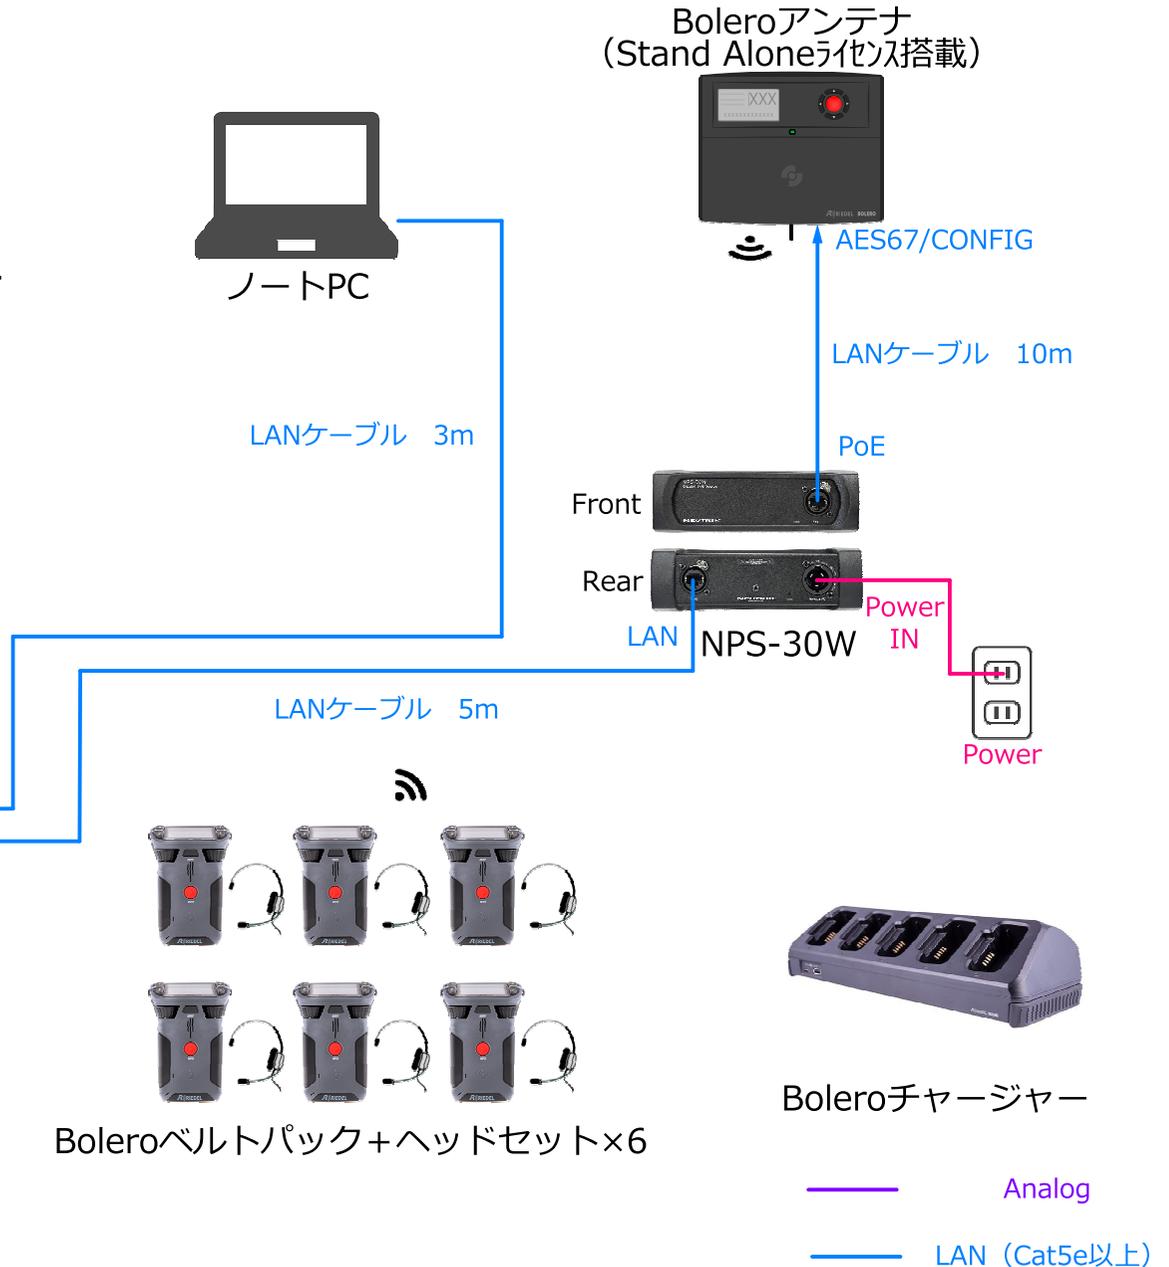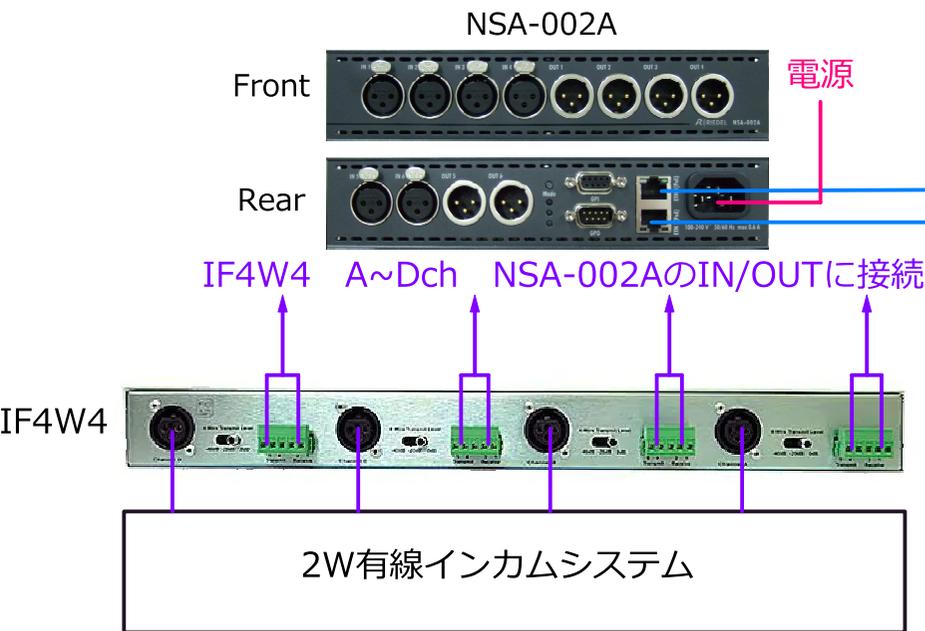

Boleroチャージャー

— Analog
 — LAN (Cat5e以上)


RIEDEL Bolero Standard + トランシーバー (モトローラー) & クリアカムライン



Mac or Win
設定時のみ使用。
常時接続する
必要はなし。



Stage antenna

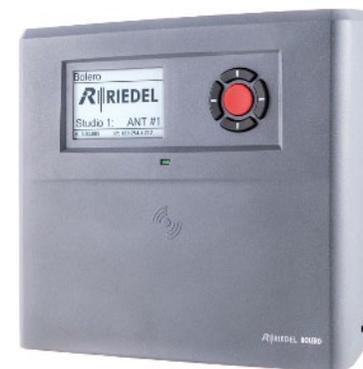

Boleroベルトパックは
アンテナより見通して
半径150mをカバー。

NPS-30W(PoE LAN)



48V



LAN

AES67 100M MAX

100V

NSA-002A AES67 4WIF

Rear

Front



Gakuya antenna



TDM Link 300m MAX



WT-IFC Motorola IF



Rear



Front

IF4W4 Clear-com